

Austausch der Gasfeder

Die Punkte G1- G3 gelten **nur für den Bedarfsfall**; wenn z.B. ein höherer Gegendruck als ursprünglich geplant, eingerichtet werden soll; wenn eine grössere Platte als Zubehör nachgerüstet wird; oder nach einigen Jahren die Kraft der Gasfeder bauartbedingt nachlässt.

Benötigtes Werkzeug:

Innensechskant-Schlüssel (Imbus) Grösse 6 (e) und Schraubendreher Gr. 6 (nicht im Lieferumfang enthalten).

G1. Tischplatte leerräumen und Tisch von hinten zugänglich machen.

Gewichtsausgleich auf Maximum stellen. Hierfür mit dem Innensechskantschlüssel (e) die Gegendruckeinstellung gegen den Uhrzeigersinn drehen bis zum Ende bei Punkt 8 der Skala.

Bedienhebel lösen, Tisch und Platte in allerhöchste Stellung bringen. Bedienhebel wieder feststellen.

G2. Sicherungsklipp am oberen Befestigungselement der Gasfeder lösen damit Sie den Bolzen, der die Gasfeder hält, herausziehen können.




TIPP: Eventuell Bedienhebel nochmals lösen und die Platte von Hand ca. 8 mm weiter nach oben drücken. Bedienhebel wieder feststellen.

Bolzen entnehmen und Gasfeder aus dem oberen Befestigungselement herausnehmen und aus der Halteöse unten herausschrauben.


G3. Neue MÖCKEL-Gasfeder zuerst in die Halteöse unten einschrauben, danach in das obere Befestigungselement (an der Gegendruck-Einstellung) einschieben.

Den Bolzen wieder einsetzen und mit dem Sicherungsklipp sichern.

Funktionsprüfung wie in Punkt 9 und 10 beschrieben vornehmen. Der Tisch ist jetzt wieder betriebsbereit.

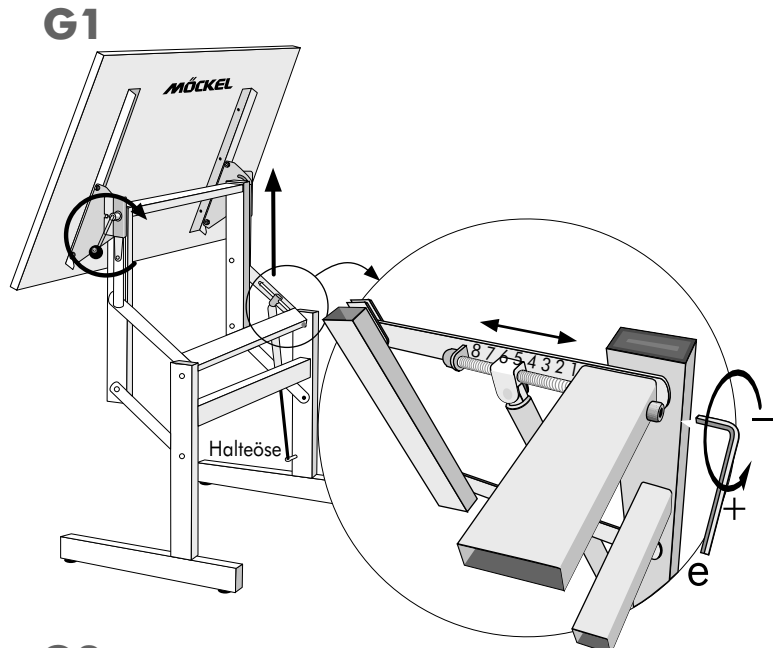

G2

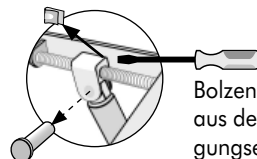

Bolzen aus dem Befestigungselement an der Gegendruck-Einstellung entnehmen

G3

